


SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘERUŠOVAČE K LED-STAR POWER PAR 56 54W

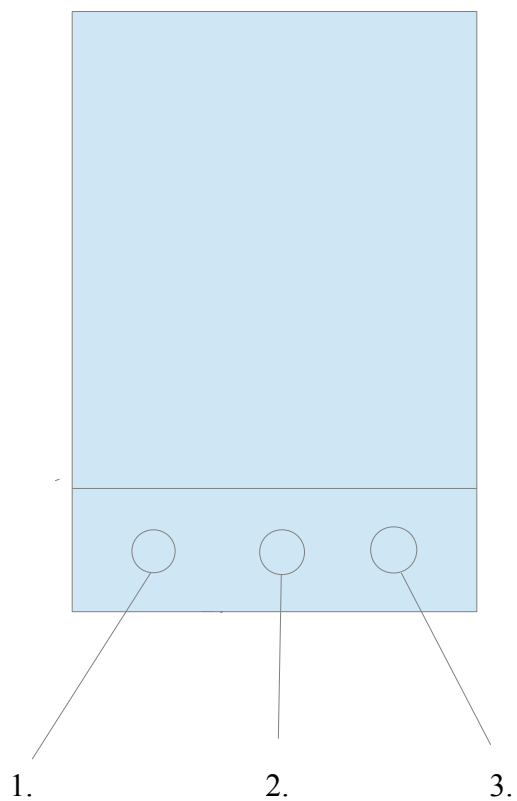

1. OUT- fázek trafu(zdroji)
2. AC220- 0 z příchozí fáze i ze zdroje
3. IN- příchozí fáze