

Synchronizační ovládací systém G5.0

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



LED - LUMIN s.r.o., Vodňanská 664, Praha 9 - Kyje, 19800, obchod@ledlumin.cz, www.ledlumin.cz





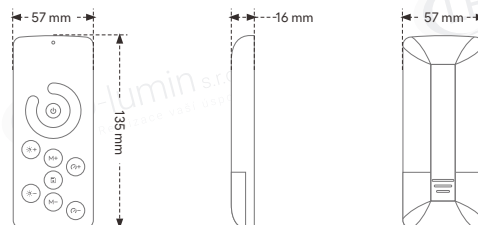


Schéma zapojení

Hlavní ovladač + dálkový ovladač

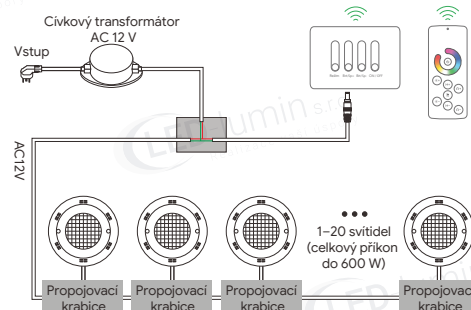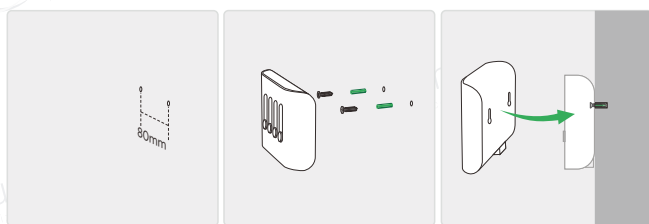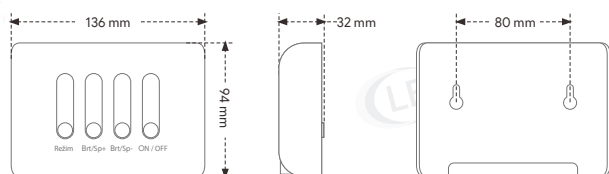

Popis ovladače

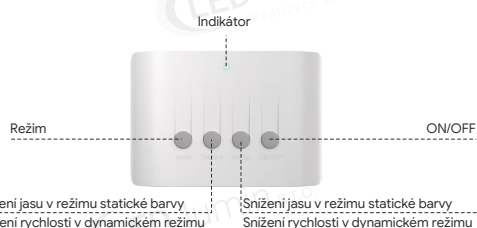


A. Vyvrtejte dva otvory ve vzdálenosti 80 mm

B. Vložte do otvorů hmoždinky a zašroubujte šrouby.

C. Zarovnejte montážní otvory na zadní straně ovladače se šrouby a ovladač nasadte.

Poznámka:

1. Pokud připojujete více než 20 svítidel nebo délka vedení přesáhne 100 m, použijte další zesilovače (prodávají se samostatně).
2. Jeden zesilovač umožňuje připojit až 10 dalších svítidel a prodloužit maximální délku vedení o dalších 100 m.

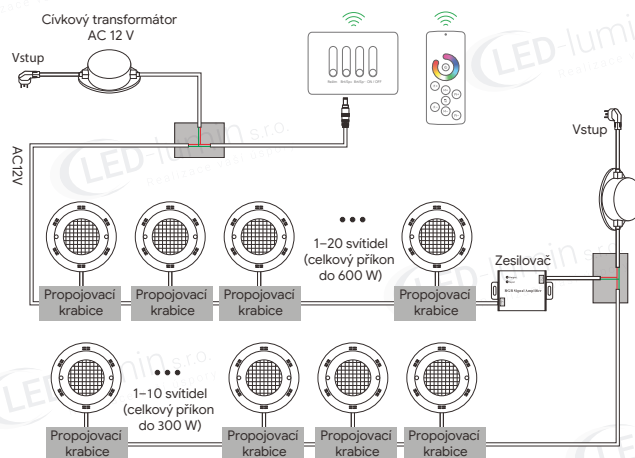


Poznámka:

1. Maximální vzdálenost mezi hlavním ovladačem a dálkovým ovladačem je méně než 50 m.
2. Maximální délka vedení mezi hlavním ovladačem a posledním svítidlem je méně než 100 m

Párování zařízení


1. Spárování hlavního ovladače s dálkovým ovladačem

Po dokončení zapojení zapněte napájení. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na hlavním ovladači a tlačítko „“ na dálkovém ovladači, dokud neuslyšíte zvukový signál „pipnutí“.


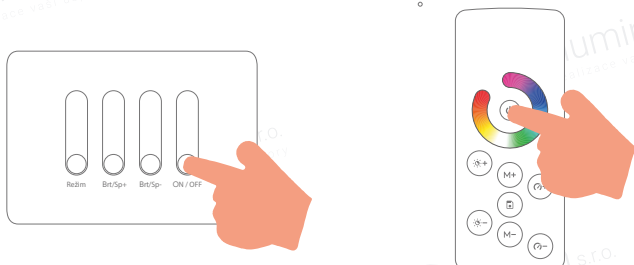


2. Spárování hlavního ovladače s bazénovými svítilny

Stiskněte a podržte tlačítko Brt/Sp+ a ON/OFF na hlavním ovladači, dokud všechna bazénová svítilna nezačnou synchronně měnit barvy R-G-B a neuslyšíte zvukový signál „pipnutí“.

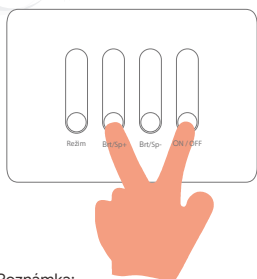

Poznámka:
Párování dokončete do 100 sekund od zapnutí napájení. Pokud se párování nezdaří, vypněte a znovu zapněte napájení a postup opakujte.

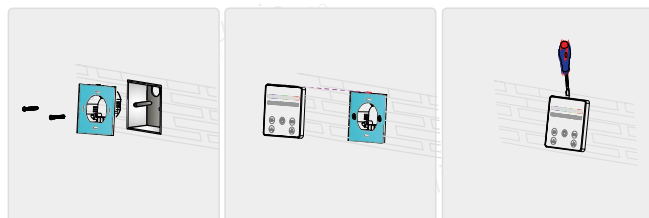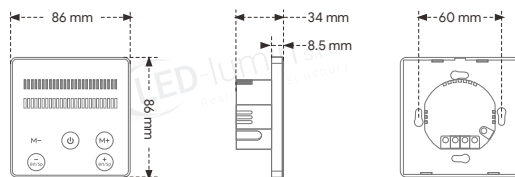

- Sejměte montážní základnu a upevněte ji k instalační krabici.
- Zarovnejte ovládací panel se západkou a zatlačením jej upevněte.
- Pro demontáž uvolněte horní západku pomocí šroubováku.

Kompatibilní instalační krabice



Ovládací panel

WiFi ovládací panel není součástí balení. Je nutné jej zakoupit samostatně a používat podle následujících pokynů.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Integrovaný hlasové ovládání | Dálkové ovládání |
| Volitelné RGB osvětlení | 20 režimů scén |
| Vlastní nastavení | Nastavení jasu |
| Ovládání podle rytmu hudby | Chytré ovládání pomocí aplikace |
| Nastavení rychlosti | Časovač |


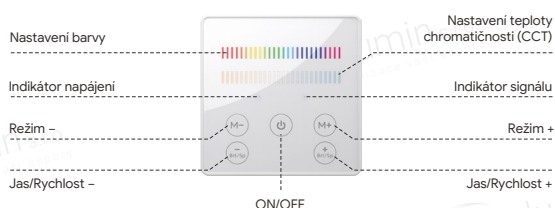


Schéma zapojení

Hlavní ovladač + dálkový ovladač + ovládací panel

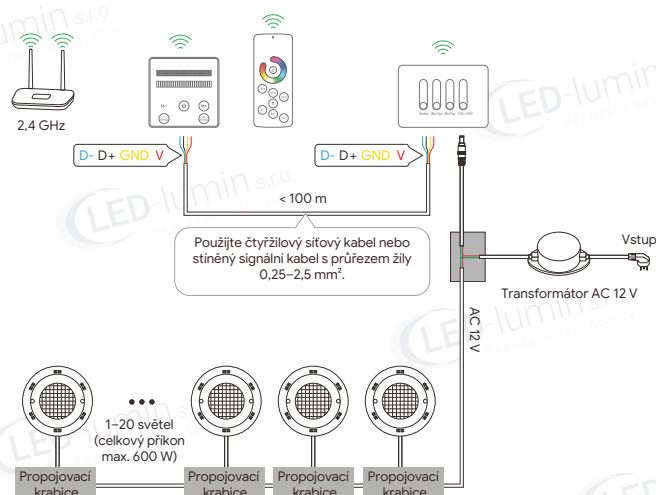


Poznámka:

- Dosah dálkového ovladače ve volném prostoru: vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a ovládacím panelem je maximálně 30 m.
- Maximální délka vedení od hlavního ovladače k poslednímu světlu je méně než 100 m.

Pokyny pro párování

Spárování ovládacího panelu s dálkovým ovladačem


Stisknete a podržte tlačítko napájení na ovládacím panelu i na dálkovém ovladači, dokud neuslyšíte pípnutí.

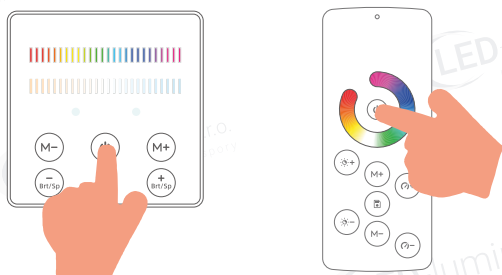

Resetování aplikace TUYA

Resetování ovládacího panelu

Během 10 sekund šestkrát stisknete tlačítko napájení na ovládacím panelu. Po resetování začne modrá kontrolka rychle blikat. Zařízení poté lze vyhledat a přidat v aplikaci Tuya.

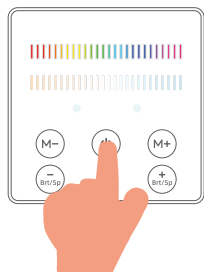


Přidání zařízení do aplikace TUYA

03. Přidání zařízení

Pokud zařízení nelze vyhledat, resetujte ovládací panel podle pokynů na straně 09.

- Klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu (Obrázek 05).
- Klepněte na „Add Device“ (Obrázek 06). Aplikace automaticky vyhledá okolní zařízení (Obrázek 07).
- Vyberte zařízení HG-8300RF-G5.0 a přidejte jej (Obrázek 08).
- Vyberte síť WiFi a zadejte její heslo (Obrázek 09).
- Po úspěšném přidání můžete začít používat (Obrázek 10).

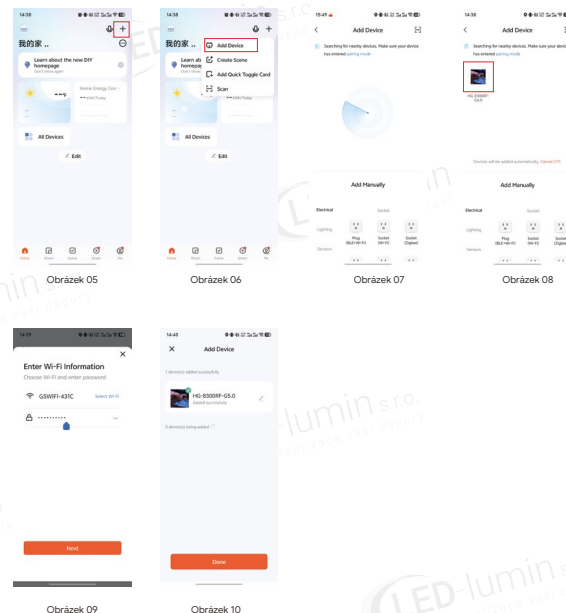

Pokyny pro aplikaci TUYA

01. Stažení aplikace TUYA


- Android: Stáhněte aplikaci z Google Play.
- iOS: Stáhněte aplikaci z App Store.
- Případně naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení aplikace.



02. Registrace účtu

Otevřete aplikaci TUYA, zaregistrujte si účet a poté se přihlaste.


V aplikaci Tuya povolte oprávnění pro Poloha, Bluetooth, Místní síť a Mikrofon (Obrázek 04).

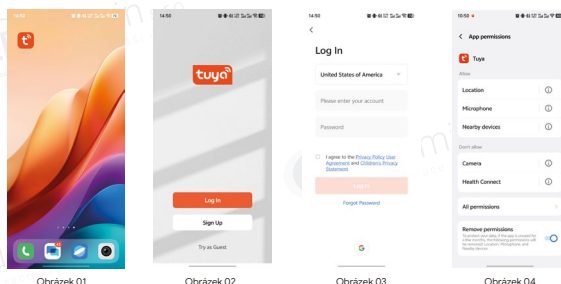

Aplikace TUYA – Úvod do scén

04. Přehled scén

K dispozici je 7 statických jednobarevných režimů, 13 dynamických vícebarevných režimů a 6 uživatelských režimů (DIY). Ve statických jednobarevných režimech lze nastavovat jas, zatímco v dynamických vícebarevných režimech lze nastavovat rychlost změny barev.

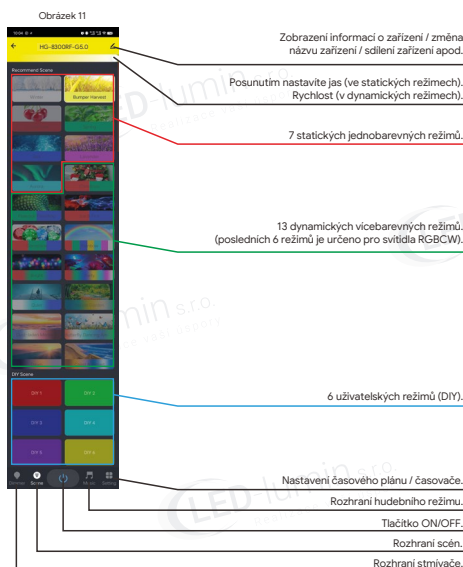

Aplikace TUYA – Rozhraní stmívače

05. Rozhraní stmívače


a) Klepněte na kruhový výběr barev a zvolte požadovanou barvu.

b) Posunutím lze přepínat mezi nastavením RGB barev (Obrázek 12) a bílého světla (Obrázek 13).

Poznámka: Nastavení bílého světla (Obrázek 13) je dostupné pouze při použití svítidel RGBCW.

c) Klepnutím na tlačítko „+“ přidáte barvu do panelu oblíbených barev.

Poznámka: Do panelu oblíbených lze uložit maximálně 8 barev. Pokud některou z uložených barev již nepotřebujete, podržte ji stisknutou a odstraňte ji. Poté můžete přidat novou oblíbenou barvu.

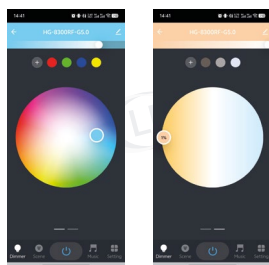


Obrázek 12

Obrázek 13

06. Hudební režim

Klepněte na tlačítko „Start“. Světlo bude měnit efekty podle hlasitosti přehrávané hudby. (Obrázek 14)

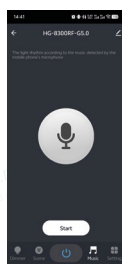

Obrázek 14

Aplikace TUYA – Nastavení časového plánu


07. Nastavení časového plánu

a) Klepněte na tlačítko „Setting“ (Obrázek 15).


b) Klepněte na položku „Schedule“ (Obrázek 16).

c) Klepněte na tlačítko „Add“ a nastavte čas (Obrázek 17).


d) Nastavte opakované nebo jednorázové spuštění (Obrázek 18).

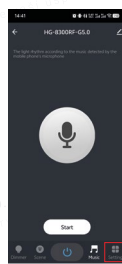


Obrázek 15

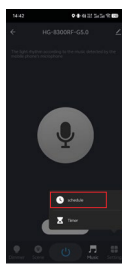

Obrázek 16

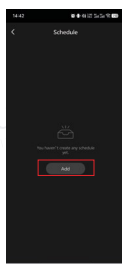

Obrázek 17

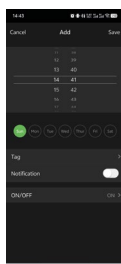


Obrázek 18

08. Časovač


a) Klepněte na tlačítko „Setting“ (Obrázek 19).

b) Klepněte na položku „Timer“ (Obrázek 20).


Je-li světlo zapnuté, lze nastavit jeho automatické vypnutí. Je-li světlo vypnuté, lze nastavit jeho automatické zapnutí. (Obrázek 21)

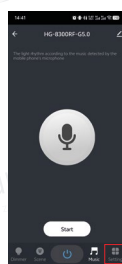

Obrázek 19

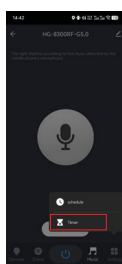

Obrázek 20

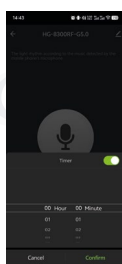

Obrázek 21


Aplikace TUYA – Změna názvu zařízení

09. Změna názvu zařízení


a) Klepněte na tlačítko „<“ a otevřete stránku s informací o zařízení. (Obrázek 22 a Obrázek 23)

b) Klepněte na název zařízení. (Obrázek 24)


c) Zadejte nový název zařízení a změnu uložte. (Obrázek 25)

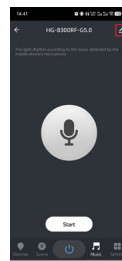


Obrázek 22

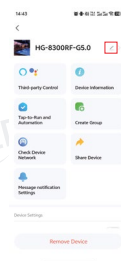

Obrázek 23

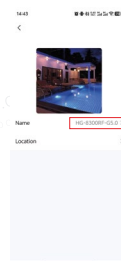

Obrázek 24

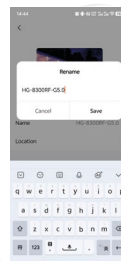


Obrázek 25

10. Sdílení zařízení pro ovládání z jiných telefonů


a) Klepněte na tlačítko „<“ a otevřete stránku s informací o zařízení. (Obrázek 26)

b) Klepněte na tlačítko „Share Device“. (Obrázek 27)


c) Vyberte způsob sdílení. Zařízení lze sdílet prostřednictvím účtu TUYA Smart nebo pomocí aplikací třetích stran. (Obrázek 28)

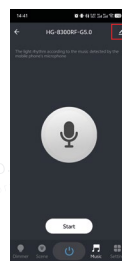

Obrázek 26

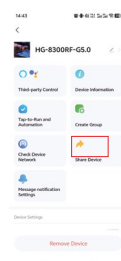

Obrázek 27

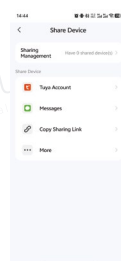


Aplikace TUYA – Ovládání hlasovými asistenty

11. Ovládání pomocí hlasových asistentů třetích stran


a) Klepněte na tlačítko „<“ a otevřete stránku s informací o zařízení. (Obrázek 29)

b) Klepněte na ikonu příslušného chytrého zařízení a otevřete stránku „Add/Bind Smart Device“. (Obrázek 29 a Obrázek 30)

Postupujte podle pokynů systému a instrukcí hlasového asistenta. Po dokončení propojení bude možné zařízení ovládat hlasovými příkazy.

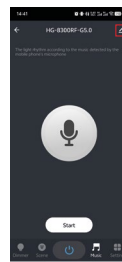

Obrázek 29

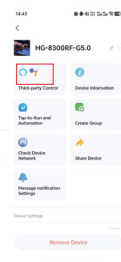

Obrázek 30



Obrázek 31



Obrázek 32